


# Гриль «Саламандра» электрический ГСЛ-1-400.300-01

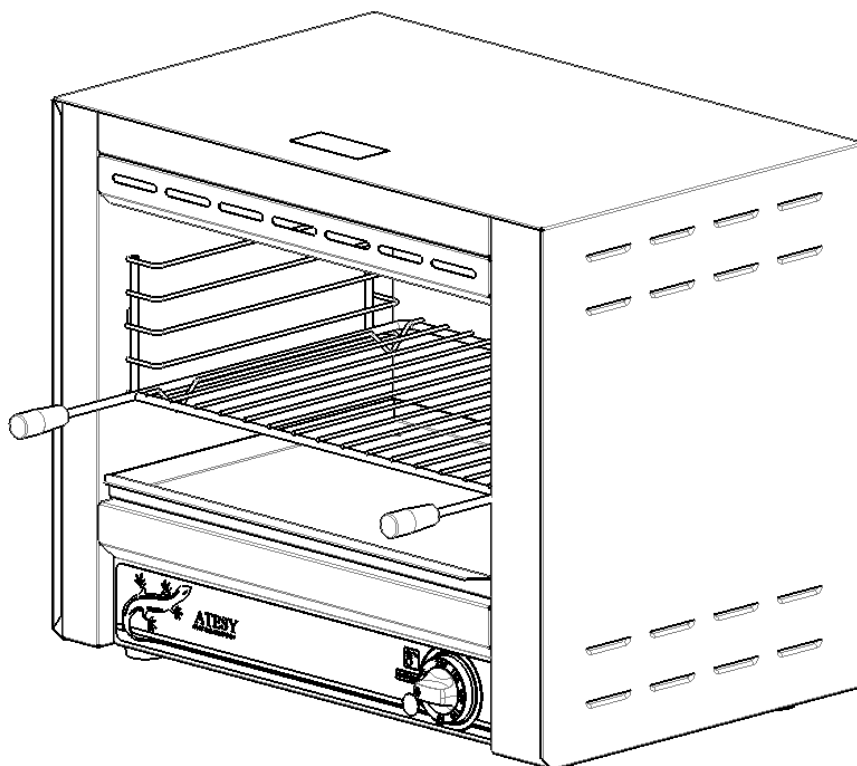

## *Руководство по эксплуатации*

**ATESY®**



# Гриль «Саламандра» электрический ГСЛ-1-400.300-01

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что вы не зря потратили деньги.*

## 1. Техническое описание

- 1.1 Гриль «Саламандра» электрический ГСЛ-1-400.300-01 (далее «Гриль») предназначен для тепловой обработки продуктов с помощью инфракрасного излучения от электрического нагревателя (ТЭНа), расположенного сверху.
- 1.2 Все элементы гриля, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали, разрешенной Госсанэпиднадзором для контакта с пищей.  
Конструкция гриля предусматривает проведение тщательной ежедневной санитарной обработки.
- 1.3 Приобретая гриль, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это позволит Вам успешно использовать гриль в Вашем бизнесе.
- 1.4 Предприятие АТЕSY постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## 2. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

- 2.1. Гриль выполнен с защитой с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ IEC 60335-1-2015, степень защиты по ГОСТ 14254 — IP20.
- 2.2. Перед включением Гриля убедитесь в целостности корпуса, электрошнура с вилкой, отсутствии вмятин на корпусе. Не допускается эксплуатация Гриля с любым из названных дефектов.
- 2.3. Гриль устанавливается на устойчивое, несгораемое основание, на расстояние не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.
- 2.4. **Внимание! В рабочем состоянии корпус Гриля имеет высокую температуру!  
Остерегайтесь ожога!**


## 3. Общие указания

- 3.1. Гриль работает от электрической сети переменного тока с частотой 50Гц напряжением 220В±10% с наличием заземляющего провода.
- 3.2 Предназначен для установки в помещениях и на открытом воздухе (под навесом) с температурой окружающего воздуха не ниже +10°C.
- 3.2. Оберегайте гриль от небрежного обращения и ударов. Регулярно в конце рабочего дня проводите санитарную обработку рабочих поверхностей.

## 4. Технические характеристики

| №   | Технические характеристики | ед. изм. | Значение                    |
|-----|----------------------------|----------|-----------------------------|
| 2.1 | Габаритные размеры         | мм       | 499х422х330(425 с решеткой) |
| 2.2 | Потребляемая мощность      | кВт      | 2                           |
| 2.3 | Количество нагревателей    | шт.      | 1                           |
| 2.4 | Масса                      | кг       | 17 (с решеткой)             |
| 2.5 | Регулировка температуры    | -        | Есть. Плавная.              |
| 2.6 | Напряжение питания         | В        | 220                         |

## 5. Подготовка к работе и порядок работы

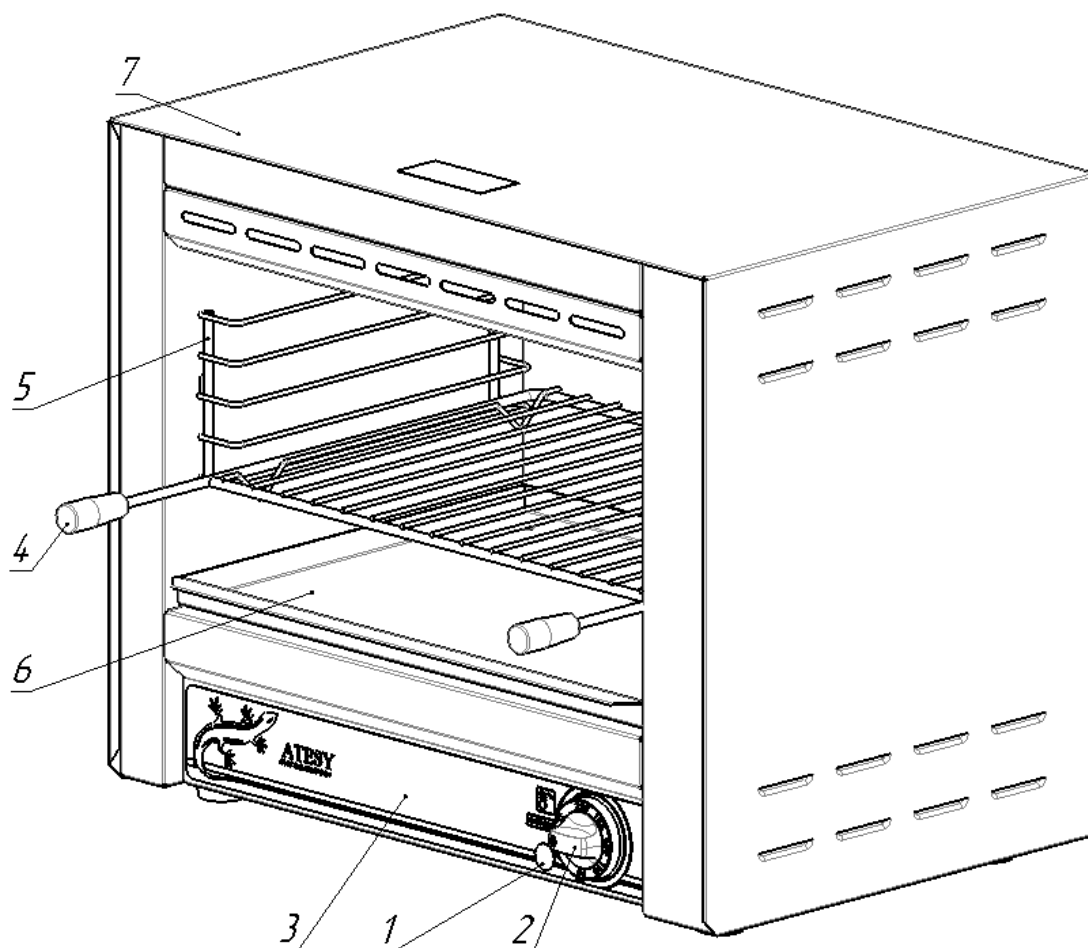

|   |                              |   |                       |
|---|------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Индикаторная лампа           | 5 | Направляющие решетки  |
| 2 | Ручка регулятора температуры | 6 | Поддон для сбора жира |
| 3 | Панель управления            | 7 | Корпус                |
| 4 | Полка-решетка                |   |                       |

- 5.1. Распаковать гриль.
- 5.2. Удалить транспортировочные вставки из камеры и перевернуть поддон в рабочее положение.
- 5.3. Перед включением гриля в электросеть следует убедиться в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности заземления сетевой розетки, отсутствии вмятин на корпусе гриля.
- 5.4. Провести санитарную обработку камеры с помощью средств очистки, после чего провести санитарный отжиг камеры. Для этого гриль подвергнуть нагреву в течении 20 минут на максимальной мощности.
- 5.5. Включить электрическую вилку в сеть переменного тока с напряжением  $220\text{В} \pm 10\%$  с частотой 50Гц с наличием заземления и подключением к отдельному автоматическому выключателю с током нагрузки не более 16 А.
- 5.6. Управление грилем осуществляется с панели управления, поворотом ручки регулятора температуры. Включение индикаторной лампы 1 свидетельствует о включении нагрева.
- 5.7. При достижении внутри камеры заданной температуры (в зависимости от позиции переключателя температуры) лампа 1 гаснет и нагреватель отключается. После того как температура в камере снизится ниже установленного уровня, нагреватель автоматически включится вновь.

## 6. Техническое обслуживание Гриля


- 6.1. Все работы по обслуживанию гриля производить при отключенной от электросети вилке.
- 6.2. Ежедневно в конце работы после остывания гриля необходимо произвести очистку камеры, вынуть полку-решетку, поддон для сбора жира и после их промывки и сушки установить на прежнее место.
- 6.3. Аккуратное и бережное обращение с Грилем позволит Вам успешно эксплуатировать его длительное время.
- 6.4. Техническое обслуживание и ремонт Гриля должен производить электромеханик, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.
- 6.5. Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:  
«ТО» - «ТР»,  
где: ТО - техническое обслуживание проводится 1 раз в месяц;  
ТР - технический ремонт, проводится 1 раз в 6 месяцев.
- 6.6. При техническом обслуживании гриля проделать следующие работы:
- Подтянуть при необходимости крепление датчика-реле температуры, сигнальной арматуры;
  - Подтянуть и зачистить, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей гриля.
- 6.7. При техническом ремонте гриля проделать следующие работы:
- Работы по ТО;
  - Проверить работоспособность индикаторной лампы. При необходимости заменить.
  - Проверить работоспособность регулятора температуры. При необходимости заменить.
  - Проверить целостность электрошнура и вилки.

## 6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.
- 6.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:
- при наличии в оборудовании механических повреждений;
  - при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
  - при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
  - при нарушении правил проведения, или не проведении технического обслуживания, предусмотренного руководством по эксплуатации (паспортом) на оборудование;
  - при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
  - при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
  - при повреждениях, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов;
  - при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
  - при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения;
  - при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов и комплектующих частей;
- при повреждениях, вызванных превышением допустимых значений питающего напряжения на входах оборудования, или использованием источников питания, не удовлетворяющим требованиям, которые описаны в руководстве по эксплуатации.
- 6.3. Гарантийные обязательства не распространяются на лампу индикаторную.
- 6.4. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течении 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:
- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
  - наличие платежного документа;
  - наличие заводской упаковки;
  - изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
  - не производился несанкционированный ремонт.
- 6.5. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.
- 6.6. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.
- 6.7. По всем вопросам : гарантийного и послегарантийного ремонта, а так же технического обслуживания, вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

**<http://atesy.ru/service/>**

Схема электрическая принципиальная

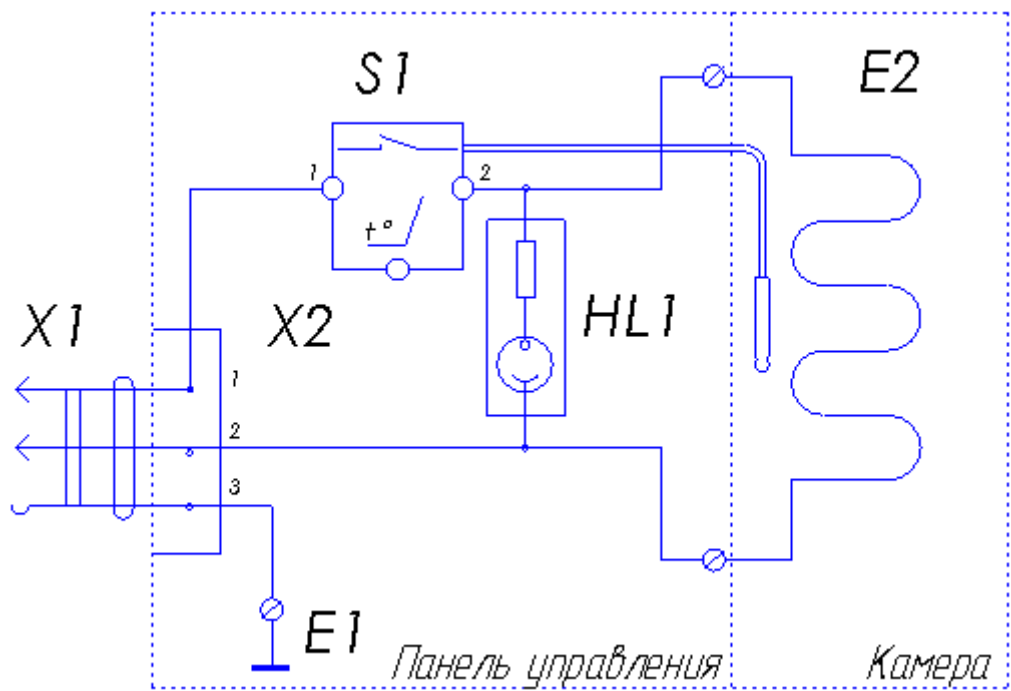

|      |                                                               |      |        |
|------|---------------------------------------------------------------|------|--------|
| X2   | Клеммный блок КБ 25-3 ТУ 3424-003-03965778-97                 | 1    |        |
| X1   | Вилка В32-505 / Розетка РА32-255, 250В, 32А, 50Гц, цвет белый | 1    |        |
| HL1  | Лампа сигнальная 09/SL                                        | 1    | Италия |
| S1   | Терморегулятор MMG HU-30-M 4125-0-053-1                       | 1    |        |
| E2   | ТЭН-209С8,5/2Т220                                             | 1    |        |
| E1   | Болт заземления                                               | 1    |        |
| Поз. | Наименование                                                  | Кол. | Прим.  |

## Приложение 2

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения при эксплуатации.

| Вид неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки                                            | Вероятная причина              | Способы устранения                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Терморегулятор установлен на заданную температуру. Индикаторная лампа горит. Не происходит нагрев ТЭНа     | Вышел из строя ТЭН             | Заменить ТЭН                         |
| Терморегулятор установлен на заданную температуру. Не горит индикаторная лампа. Не происходит нагрев ТЭНа. | Отсутствует напряжение в сети. | Проверить наличие напряжения в сети. |
|                                                                                                            | Вышел из строя терморегулятор. | Заменить терморегулятор.             |
|                                                                                                            | Неисправен шнур питания        | Заменить шнур питания.               |
| Терморегулятор установлен на заданную температуру. Не горит индикаторная лампа. ТЭН нагревается.           | Сгорела индикаторная лампа     | Заменить индикаторную лампу.         |

## 8. Комплект поставки

| № | Наименование                                      | Кол-во, шт. |
|---|---------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Гриль «Саламандра» электрический ГСЛ-1-400.300-01 | 1           |
| 2 | Решетка                                           | 1           |
| 3 | Поддон                                            | 1           |
| 4 | Руководство по эксплуатации                       | 1           |
| 5 | Упаковка                                          | 1           |

## 9. Сведения о приемке

Гриль «Саламандра» электрический ГСЛ-1-400.300-01;  
заводской номер \_\_\_\_\_,

соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 201 г.

Принято ОТК.

М.П.

**ATESY®**  
**140000, Россия, Московская область,**  
**г. Люберцы, ул. Красная, д. 1**  
**т/ф (495) 995-95-99**  
[info@atesy.info](mailto:info@atesy.info) [www.atesy.ru](http://www.atesy.ru)